



# ALAMO




## Manuel d'utilisation







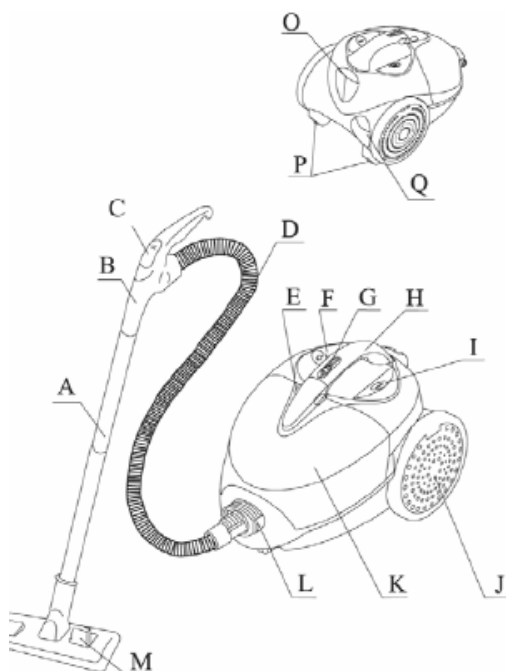

## DESCRIPTION

- A. Tube chromé extensible
- B. Poignée
- C. Bouton de commande de l'air
- D. Tuyau souple
- E. Bouton de capot avant
- F. Bouton d'enroulement du cordon
- G. Bouton de réglage de la vitesse
- H. Poignée de transport
- I. Bouton MARCHÉ/ARRET
- J. Plaque pour sortie d'air
- K. Conduit d'entrée d'air
- L. Tube enfichable
- M. Pédale de changement de fonction
- N. Brosse pour plancher
- O. Agrafe de brosse pour plancher
- P. Fiche
- Q. Petites roues



## IMPORTANT

- Lire soigneusement ce livret d'instructions.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifier que la tension d'alimentation du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaquette signalétique.
- Débrancher toujours de la fiche de la prise d'alimentation quand l'appareil n'est pas en utilisation et avant de mener une quelconque opération de nettoyage ou de maintenance.
- Débrancher toujours de la fiche de la prise d'alimentation avant d'ouvrir l'appareil
- Ne jamais utiliser d'alcool méthylique ni d'autres solvants pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance quand il est branché et le maintenir hors de portée des enfants ou des infirmes.
- Cet appareil est destiné au seul usage ménager. Utilisez-le de la manière décrite dans le livret d'instructions.
- Ne pas mettre en route l'appareil s'il présente un défaut quelconque.
- Pour les réparations et les accessoires, entrez en contact avec votre revendeur ou avec un centre de maintenance autorisé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même</p> | <p>Ne pas utiliser l'appareil au-dessus du câble chaud</p>                        | <p>Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des allumettes allumées, des mégots de cigarette ou des cendres</p> |
|                      |  |                              |
| <p>Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides</p>  | <p>Ne pas obstruer l'entrée d'air ni les sorties d'air</p>                        | <p>Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des aiguilles, des punaises ou des pointes</p>                      |
|                      |  |                              |

#### ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Débrancher toujours la fiche de la prise d'alimentation avant de monter ou de démonter des accessoires.

Montage du tuyau souple :

Insérer le tube souple dans le conduit d'entrée d'air de l'appareil. A cette fin, faire glisser le capot du conduit, insérer le tuyau et appuyer jusqu'à encliquetage en position.




Démontage du tuyau souple

Débrancher la fiche de la prise d'alimentation. Pour libérer le tube souple, appuyer fermement sur le bouton à l'extrémité du tuyau au conduit d'entrée d'air.



*Lexique :*

Handle : poignée  
 Extension tube : tube chromé extensible  
 Brush : brosse

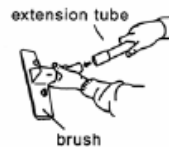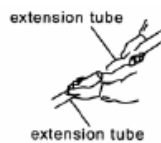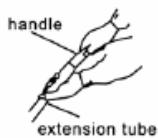

Démontage des tuyaux prolongateurs et des accessoires

Pour démonter les accessoires, tirer dessus fermement.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant d'utiliser l'appareil, dérouler une certaine longueur de câble et insérer la fiche dans la prise d'alimentation. Une marque JAUNE sur le cordon d'alimentation indique la longueur de câble idéale. Ne pas dérouler le câble au-delà de la marque ROUGE.  
Pour enrôler le cordon d'alimentation, appuyer sur le bouton d'enroulement avec une main et, avec l'autre main, le guider afin d'éviter qu'il ne fouette et n'entraîne un dommage.  
Si le cordon d'alimentation ne s'enroule pas complètement, tirer un peu sur le cordon d'alimentation et appuyer à nouveau sur le bouton d'enroulement. Vous pouvez répéter les étapes de l'enroulement jusqu'à ce que le câble soit complètement enrôlé.
2. Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET pour mettre l'appareil en service. Il est recommandé de placer le régulateur électronique de puissance sur MIN avant de mettre l'appareil en service.
3. On peut régler la puissance d'aspiration en tournant le bouton de commande de vitesse.




## REPLACEMENT DU SAC A POUSSIERE

1. Après avoir enlevé le tuyau souple, ouvrir le capot avant en appuyant sur le bouton et en tirant vers le haut..
2. Eliminer la poussière
3. En conformité avec le dessin A, faire tourner l'armature du filtre dans le sens de la FLECHE et extraire l'ensemble du filtre, le laver et l'essuyer.

## MAINTENANCE


1. Si le filtre du moteur est sale, enlever le filtre et le laver soigneusement dans un liquide ou dans de l'eau. Laisser le filtre sécher complètement avant de le remettre en place.
2. Pour nettoyer ou remplacer le filtre de la sortie d'air, détacher d'abord la grille en tirant fermement à partir de l'appareil.
3. Enlever le filtre de l'appareil. Le nettoyer ou le remplacer. Le filtre doit être lavé régulièrement sous le robinet et séché avant de le remettre en place dans la grille du filtre.
4. Remplacer le filtre tous les deux ou trois mois selon la fréquence d'utilisation.

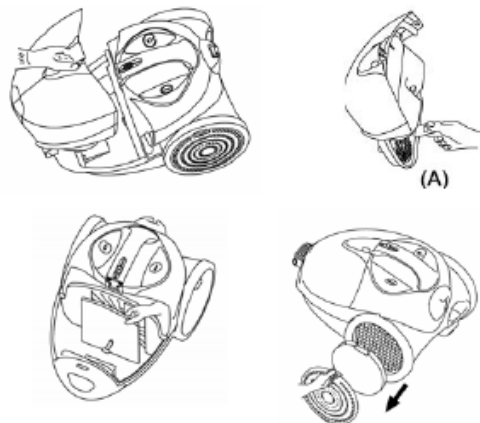


## UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

### **Brosse à double position tapis/plancher**

Pos. 1 : Brosses déployées pour planchers durs

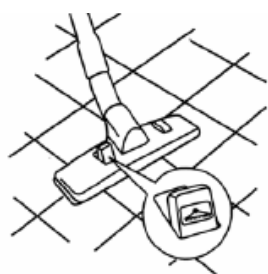


Pos. 2 : brosses rétractées pour tapis

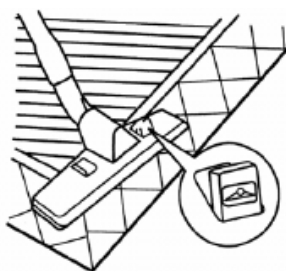

### **Buse étroite**

Pour nettoyer les radiateurs, les coins, les bords, les tiroirs, etc.

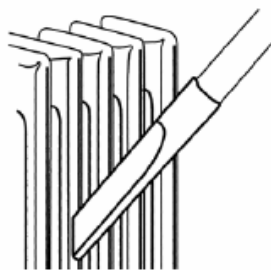

### **Petite brosse**

Pour nettoyer les rideaux, les plateaux, les livres, les lampes et autres objets



Compartiment des accessoires

La brosse pour divan et la petite brosse sont stockées dans le compartiment des accessoires.


## ATTENTION

Afin de parvenir à un niveau élevé d'efficacité de nettoyage, nettoyer régulièrement la brosse pour plancher.



## APRES L'UTILISATION

Vous pouvez fixer le support de la brosse pour plancher sur l'aspirateur.

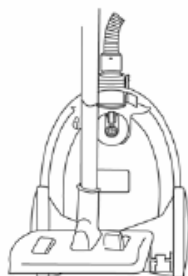

## ATTENTION:

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



[www.robusta.fr](http://www.robusta.fr)