



# APOLLO XXL




## Manuel d'utilisation



## DESCRIPTION

- A. Brosse pour plancher
- B. Pédale de changement de fonctions
- C. Support des accessoires
- D. Buse étroite et petite brosse
- E. Brosse pour divan
- F. Tuyau prolongateur
- G. Bouton de commande de l'air
- H. Poignée
- I. Tuyau souple
- J. Conduit d'entrée d'air
- K. Tuyau enfichable
- L. Capot avant
- M. Poignée de transport
- N. Bouton de capot avant
- O. Bouton de verrouillage coulissant
- P. Bouton d'enroulement du cordon d'alimentation
- Q. Plaque pour sortie d'air
- R. Fiche
- S. Bouton MARCHE/ARRET

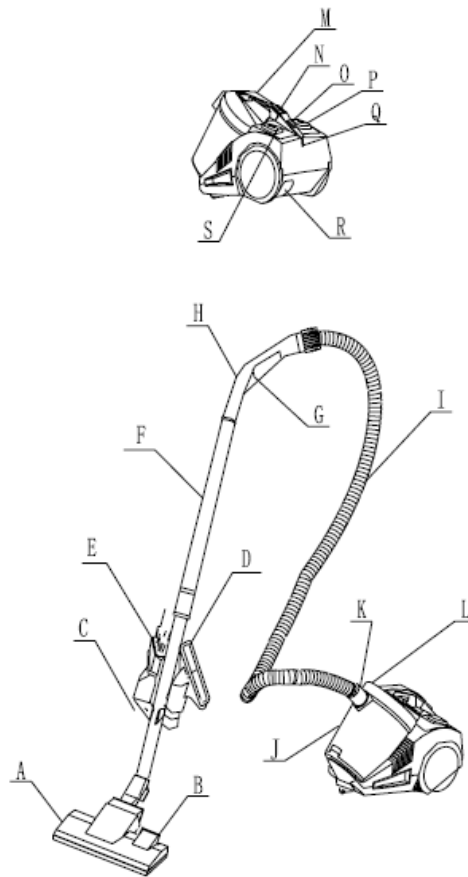

## Instructions de sécurité importantes

Lire soigneusement toutes les instructions avant l'utilisation

Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur des surfaces humides

Ne pas toucher le cordon d'alimentation ou la fiche avec des mains humides

Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des substances inflammables, telles que des cigarettes et des cendres chaudes







Maintenir les ouvertures libres pour éviter tout blocage, comme par des cheveux ou des débris de vêtements qui peuvent réduire le débit d'air

Mettre la commande à l'arrêt avant de débrancher

Ne jamais laisser les enfants utiliser cet appareil


Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance ou par une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout risque

Si l'aspirateur est endommagé, ne plus l'utiliser ; il doit être réparé par l'agent de maintenance autorisé par l'usine.

Ne pas débrancher la prise en tirant sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même.	Ne pas faire fonctionner l'appareil au dessus du cordon d'alimentation.	Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des allumettes allumées, des mégots de cigarette ou des cendres chaudes
		
Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides	Ne pas utiliser l'appareil quand il est vertical	Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des aiguilles, des punaises ou des pointes
		

## ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Débrancher toujours la fiche de la prise d'alimentation avant de monter ou d'enlever des accessoires.

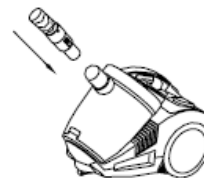


### Montage du tube souple

Insérer le tube souple dans le conduit d'entrée d'air de l'appareil. A cette fin, faire coulisser la capot de l'entrée d'air, insérer le tuyau et appuyer jusqu'à encliquetage dans cette position.

### Démontage du tube souple

Débrancher la fiche de la prise d'alimentation. Pour libérer le tuyau souple, appuyer fermement sur le bouton à l'extrémité du tuyau au conduit d'entrée d'air.



*Lexique :*

Handle : poignée  
Extension tube : tuyau prolongateur  
Brush : brosse


### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant d'utiliser l'appareil, dérouler une certaine longueur de câble et insérer la fiche dans la prise d'alimentation. Une marque JAUNE sur le cordon d'alimentation indique la longueur de câble idéale. Ne pas dérouler le câble au-delà de la marque Rouge. Pour enrouler le cordon d'alimentation, appuyer sur le bouton d'enroulement avec une main et, avec l'autre main, le guider afin d'éviter qu'il ne fouette et n'entraîne un dommage. Si le cordon d'alimentation ne s'enroule pas complètement, tirer un peu sur le cordon d'alimentation et appuyer à nouveau sur le bouton d'enroulement. Vous pouvez répéter les étapes de l'enroulement jusqu'à ce que le câble soit complètement enroulé.
2. Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET pour mettre l'appareil en service. Il est recommandé de placer le régulateur électronique de puissance sur MIN avant de mettre l'appareil en service.
3. On peut régler la puissance d'aspiration en tournant le bouton de commande de vitesse.
4. Pour extraire et nettoyer le séparateur de dépolluissage quand la poussière a complètement rempli le compartiment, le remonter après l'avoir nettoyé.



### COMMENT NETTOYER LE COMPARTIMENT A POUSSIERE


1. Pousser le bouton de verrouillage coulissant tout en appuyant sur le bouton du compartiment afin de retirer le compartiment à poussière.
2. La poussière tombe quand on appuie sur le bouton de verrouillage du compartiment à poussière.
3. Pour tourner la capot du compartiment à poussière, extraire le filtre Hepa afin de le nettoyer.
4. Pour extraire et nettoyer le dispositif de dépoussiérage quand la poussière a complètement rempli le compartiment, le remonter en tournant après l'avoir nettoyé.

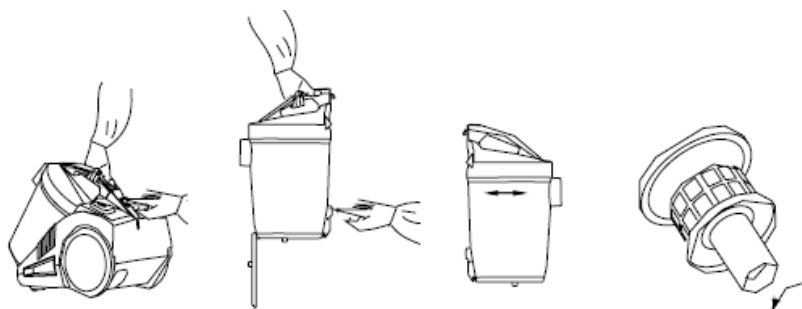

### MAINTENANCE

Si le filtre du moteur est sale, démonter le filtre et le laver soigneusement dans un liquide ou dans de l'eau. Laisser le filtre sécher complètement avant de le remettre en place.

1. Pour nettoyer ou remplacer le filtre de la sortie d'air, détacher d'abord la grille en tirant fermement à partir de l'appareil.
2. Enlever le filtre de l'appareil. Le nettoyer ou le remplacer. Le filtre doit être lavé régulièrement sous le robinet et séché avant de le remettre en place dans la grille du filtre.
3. Remplacer le filtre tous les deux ou trois mois selon la fréquence d'utilisation.


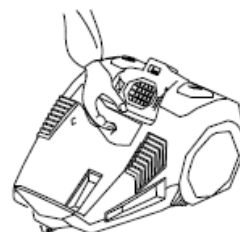


## UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

### Brosse à double position tapis/plancher

Pos. 1 : Brosses déployées pour planchers durs

Pos. 2 : brosses rétractées pour tapis

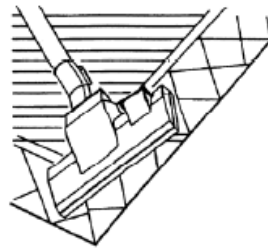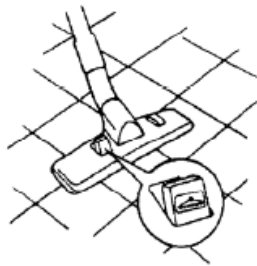

### Buse étroite

Pour nettoyer les radiateurs, les coins, les bords, les tiroirs, etc.


### Petite brosse

Pour nettoyer les rideaux, les plateaux, les livres, les lampes et autres objets délicats.



## ATTENTION

Afin de parvenir à un niveau élevé d'efficacité de nettoyage, nettoyer régulièrement la brosse pour plancher.

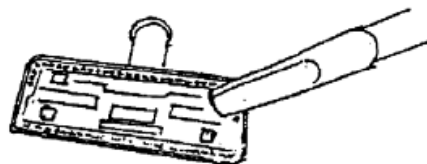


Compartiment des accessoires

La brosse pour divan et la petite brosse sont stockées dans le compartiment des accessoires.

## APRES L'UTILISATION

Vous pouvez fixer le support de la brosse pour plancher sur l'aspirateur.

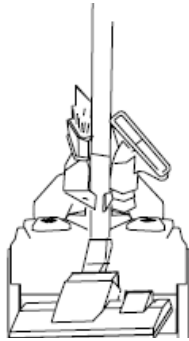

Accessoires à fixer sur le support



### ATTENTION:

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



[www.robusta.fr](http://www.robusta.fr)