




# MANUEL D'UTILISATEUR

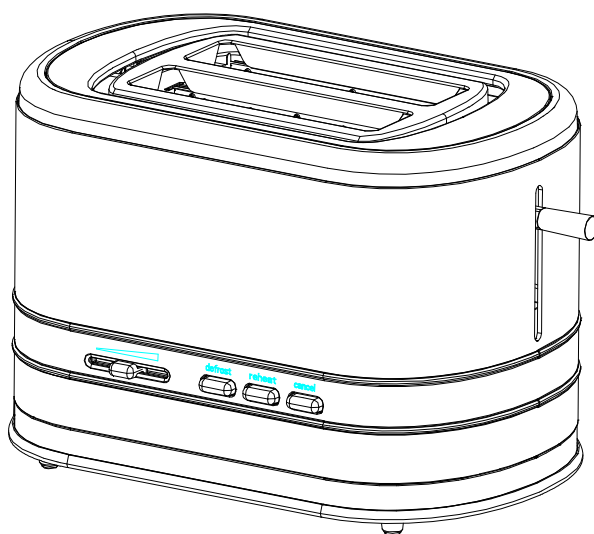

## Bahamas

ROHS

CE




## **PRECAUTIONS IMPORTANTES**

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il est nécessaire de toujours respecter des précautions fondamentales, parmi lesquelles :

1. Lire toutes les instructions.
2. S'assurer que votre tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'étiquette donnant les caractéristiques nominales du grille-pain.
3. Ne pas toucher de surface très chaude. Utiliser seulement les poignées ou les boutons.
4. Afin de se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou un composant quelconque du grille-pain dans de l'eau ni dans un autre liquide.
5. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, sauf s'il leur est prodigué une supervision ou si elles ont reçu une instruction concernant l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.
6. Il est nécessaire de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
7. Débrancher l'appareil de la prise quand l'appareil n'est pas en utilisation et avant de le nettoyer. Le laisser refroidir avant de mettre en place ou de retirer des éléments.
8. Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
9. Ne faire fonctionner aucun appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés, ou se trouvant dans un état anormal. Si son cordon d'alimentation principal est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de maintenance le plus proche ou une personne qualifiée.

10. Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec une surface très chaude.
11. Ne pas placer l'appareil sur un brûleur à gaz ou électrique chaud ou au voisinage de celui-ci, ni dans un four chaud.
12. Ne pas utiliser l'appareil dans un but autre que celui prévu.
13. Des aliments de trop grande taille, des feuilles d'emballage métalliques ou des ustensiles ne doivent pas être introduits dans le grille-pain du fait qu'ils peuvent entraîner un incendie ou un choc électrique.
14. Le pain peut brûler. De ce fait, il ne faut pas utiliser le grille-pain au voisinage ou au-dessous de rideaux ni d'autres matières combustibles, et il est nécessaire de le surveiller.
15. L'emploi d'accessoires qui ne seraient pas recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.
16. Utiliser l'appareil sur une surface horizontale et stable.
17. L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie extérieure ou un système séparé de télécommande.
18. Ne pas essayer de retirer un aliment quand le grille-pain est en fonctionnement.
19. Sortir le pain avec précaution après l'avoir fait griller afin d'éviter les blessures.
20. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
21. Ranger ces instructions.
22. Un SAV agréé est à votre disposition en consultant la rubrique SAV sur le site [www.robusta.fr](http://www.robusta.fr)

## INTRODUCTION AU PRODUIT

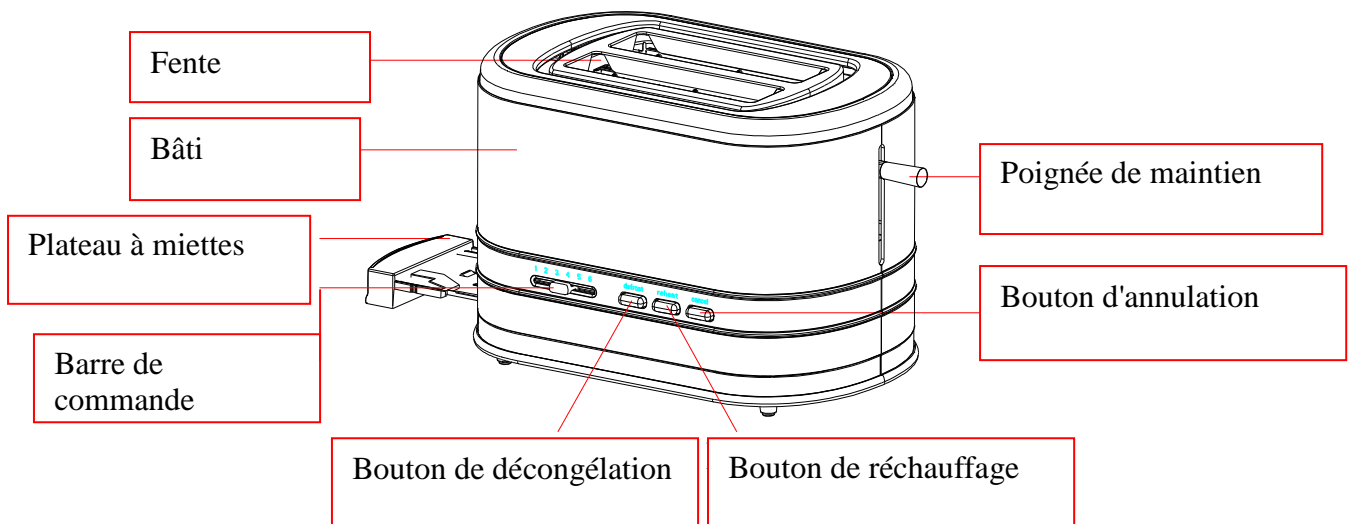

## A LA PREMIERE UTILISATION

Du fait qu'il subsiste des résidus de fabrication ou de l'huile dans le grille-pain ou dans l'élément chauffant, celui-ci va émettre habituellement une odeur lors de sa première utilisation. Ceci est normal et ne se produira plus après plusieurs utilisations ; pour la première utilisation, il est suggéré d'opérer conformément aux étapes ci-dessous, mais sans pain. Laisser ensuite le grille-pain refroidir et commencer à faire griller la première tranche.

## FONCTIONNEMENT

1. Placer les tranches de pain dans la fente du grille-pain ; on peut insérer au plus deux tranches à chaque fois. On ne peut introduire que des tranches de forme régulière dans la fente du grille-pain.

Nota : S'assurer que le plateau à miettes est complètement mis en place avant l'utilisation.

2. Introduire le cordon d'alimentation dans la prise.

3. Régler la barre de commande à la couleur qui est désirée. Il y a 6 réglages de position possibles : le plus bas correspond à la couleur blanche et le plus élevé à une couleur sombre. La position médiane permet de faire griller le pain selon une couleur dorée.

**Nota** : 1). La couleur obtenue au moyen du grille-pain pour une seule tranche est plus

sombre que celle obtenue pour deux tranches pour le même réglage.

2). Si on grille de manière continue, la couleur obtenue pour la dernière tranche de pain est plus sombre que celle obtenue pour les tranches précédentes pour le même réglage.

4. Appuyer verticalement vers le bas sur la poignée de maintien jusqu'à ce que celle-ci soit en place ; le voyant **Annulation** va alors s'allumer. L'appareil va immédiatement commencer à fonctionner. Une fois que le pain aura été grillé à la couleur réglée, la poignée de maintien sautera automatiquement vers le haut.

**Nota** : La poignée de maintien ne peut rester en bas de la fente que si l'appareil est sous tension.

5. Pendant le processus au cours duquel le pain est grillé, on peut observer la couleur obtenue. Si celle-ci est jugée satisfaisante, on peut à tout moment appuyer sur le bouton **Annulation** pour arrêter le fonctionnement.

6. Si on désire réchauffer du pain grillé froid, appuyer sur le bouton **Réchauffage** ; le voyant correspondant va s'allumer. Dans ce mode, le temps de fonctionnement est fixe ; quand ce temps se sera écoulé, la poignée de maintien va automatiquement sauter vers le haut et mettre fin au processus de réchauffage.

7. Si le pain a été sorti du réfrigérateur, régler la commande de couleur à la couleur désirée. Appuyer verticalement vers le bas sur la poignée de maintien, puis appuyer sur le bouton Décongélation ; le voyant placé à côté de celui-ci va s'allumer ; dans ce mode, le pain sera grillé à la couleur désirée.

## **ATTENTION**

1. Si le grille-pain commence à fumer, appuyer sur le bouton d'annulation afin d'arrêter immédiatement le fonctionnement.
2. Retirer tous les emballages de protection avant de placer le pain dans le grille-pain.
3. Eviter de faire griller des aliments comportant des ingrédients extrêmement coulants tels que le beurre.
4. Ne jamais essayer de retirer du pain coincé dans les fentes sans débrancher d'abord le


grille-pain de la prise électrique. Veiller à ne pas endommager le mécanisme intérieur ou les éléments chauffants quand on retire le pain.

5. La fente du grille-pain n'est utilisable que pour des tranches de pain de forme régulière.

## **NETTOYAGE ET MAINTENANCE**

1. Déconnecter l'alimentation avant le nettoyage.
2. Essuyer l'extérieur au moyen d'un chiffon doux sec après que le grille-pain se soit refroidi ; ne jamais utiliser de produit d'entretien pour métaux.
3. Retirer le plateau à miettes à la partie inférieure du grille-pain et le vider. Si le grille-pain est utilisé de manière fréquente, il est nécessaire d'évacuer les miettes de pain accumulées au moins une fois par semaine. Vérifier que le plateau à miettes est complètement fermé avant d'utiliser à nouveau le grille –pain.
4. Quand l'appareil n'est pas utilisé ou qu'il est rangé, le cordon d'alimentation doit être enroulé au-dessous du fond du grille-pain.

## **MISE AU REBUT FAVORABLE A L'ENVIRONNEMENT**

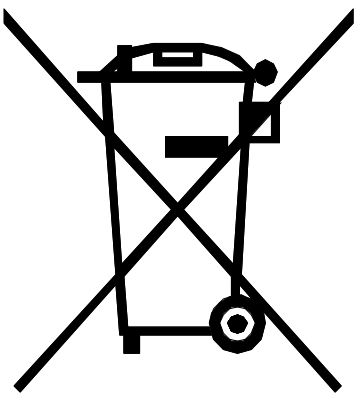

### **ATTENTION:**

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclé

