




Blue Moon & Red Moon

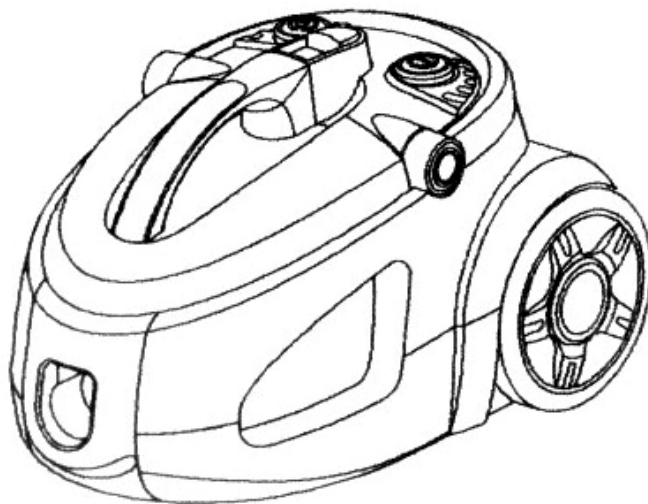

MANUEL D'UTILISATEUR



ATTENTION:


- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

ROHS

CE






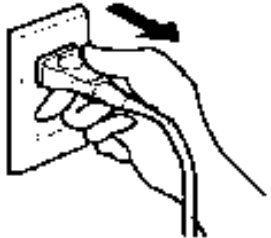
Connaître votre aspirateur

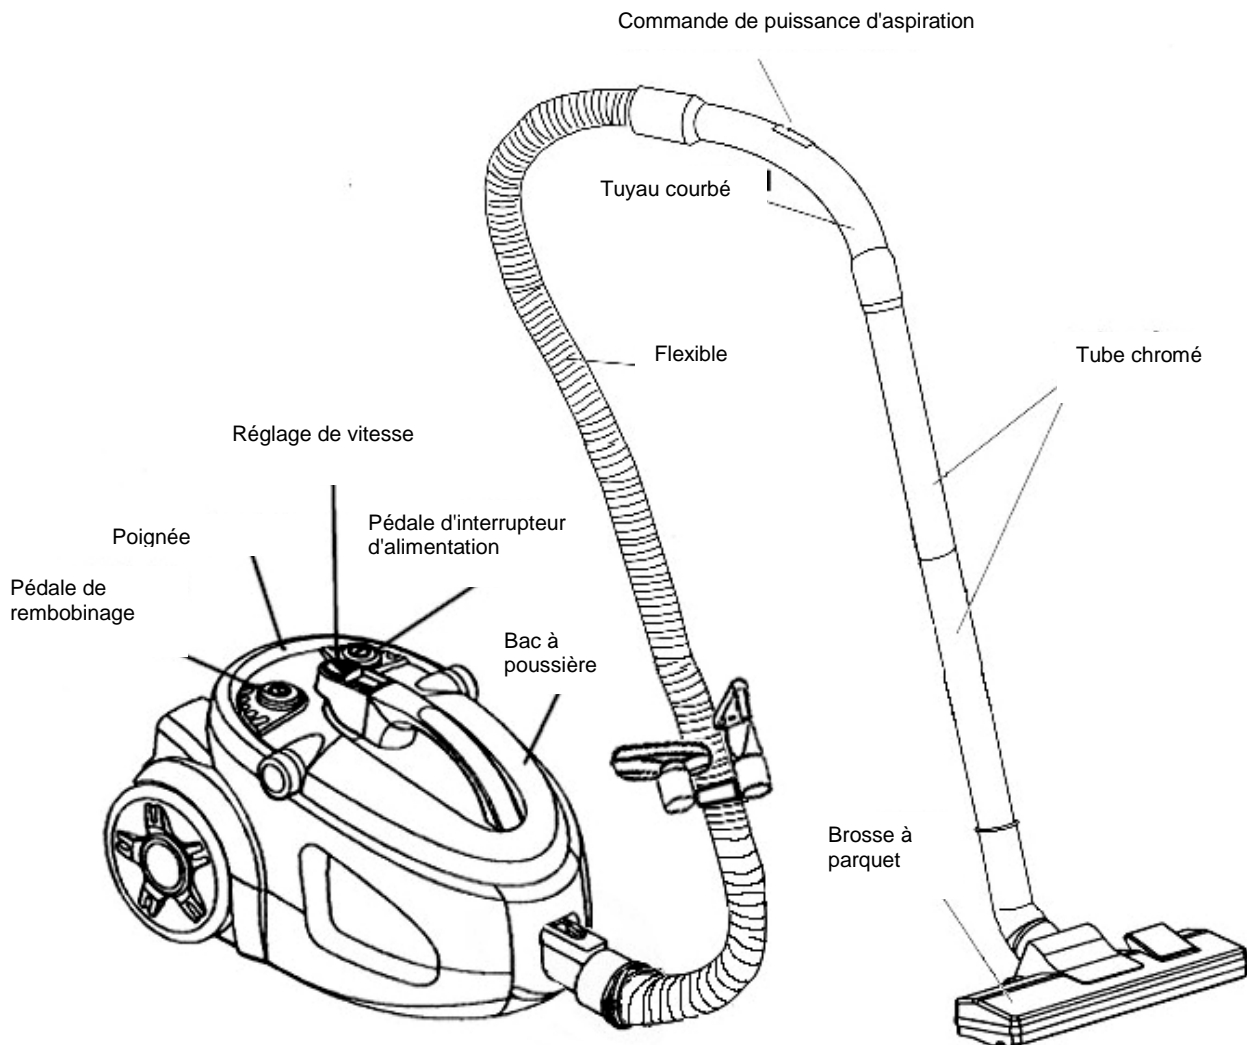

Importantes instructions de sécurité

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le SAV agréé le plus proche de votre domicile. La liste des SAV peut être consultée sur le site www.robusta.fr rubrique SAV.


Pour usage ménager seulement.
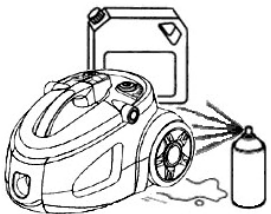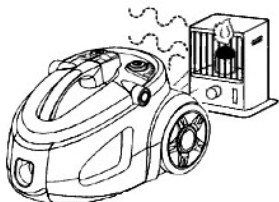
<p>⊘ Interdit</p>	<p>Ne pas utiliser pour absorber des détergents, du kérosène, du verre, des aiguilles, des cendres de cigarette, de l'eau, des allumettes, etc.</p>	
<p>⊘ Interdit</p>	<p>L'appareil ne doit pas être exposé à la chaleur</p>	
<p>⊘ Interdit</p>	<p>N'aspirer aucune humidité ni substance liquide. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.</p>	
<p>⊘ Interdit</p>	<p>Débrancher l'appareil de la prise d'alimentation secteur après utilisation et avant chaque nettoyage. Tirer le câble d'alimentation afin de déconnecter l'appareil du secteur.</p>	

Importantes instructions de sécurité



Interdit

Ne placer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une quelconque ouverture bloquée. Maintenir l'appareil exempt de poussière, peluches, cheveux, etc.

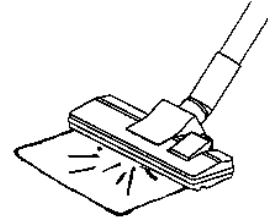



Interdit

Ne pas utiliser l'aspirateur sans bac à poussière ou filtre à poussière en place.

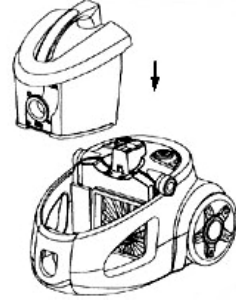


Interdit

Ne pas aspirer de farine, de ciment, etc. afin d'éviter les surcharges.

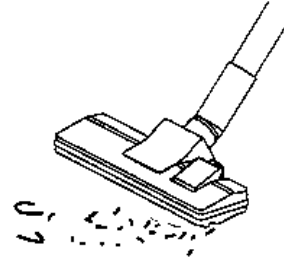


Interdit

L'appareil ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon sec ou humide ; il ne doit jamais être immergé dans l'eau. N'utiliser aucun solvant pour le nettoyage.




Montage de l'aspirateur

Pour raccorder le tuyau à l'aspirateur

Pour insérer le tuyau souple dans l'entrée d'air :

Appuyer sur le bouton jusqu'à ce qu'il s'encliquette en position.

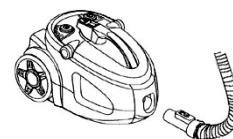


Pour retirer le tuyau souple :

Débrancher l'appareil et appuyer sur le bouton à l'extrémité du tuyau. L'enlever de l'ouverture d'entrée d'air.


Pour adapter le tube télescopique au tuyau courbe

tube télescopique

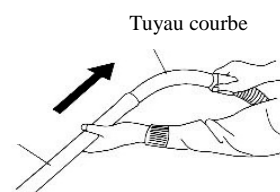


Pour adapter la brosse à parquets au tube télescopique


Brosse parquet

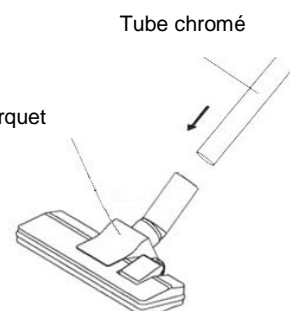



Fonctionnement

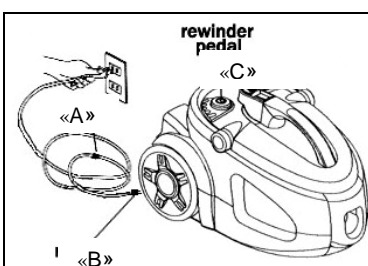





- Une marque jaune « A » sur le cordon d'alimentation indique la longueur de câble idéale. Ne pas étendre le câble au-delà de la marque rouge « B »
- Pour rembobiner le cordon d'alimentation, appuyer sur la pédale de rembobinage à l'aide d'une main et guider le cordon avec l'autre main « C »

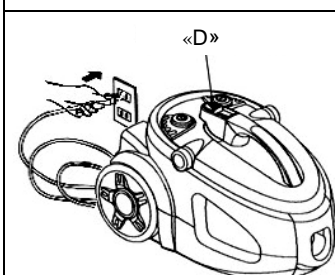

- Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre en route l'appareil.
- Utiliser la commande électronique de vitesse pour régler la puissance d'aspiration de l'aspirateur « D »

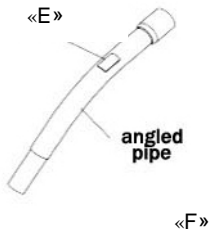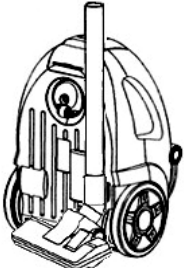 <p>«E»</p> <p>angled pipe</p> <p>«F»</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● On peut aussi régler la puissance d'aspiration à l'aide de la commande coulissante « E » placée sur le tuyau courbe. »F »
	<ul style="list-style-type: none"> ● Placer le tube télescopique dans le crochet de fixation de l'appareil quand vous vous arrêtez. ● Attention : ne pas transporter l'appareil quand le crochet de fixation est utilisé

Accessoires de nettoyage

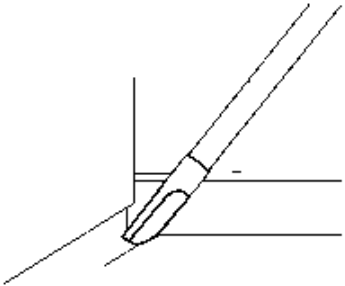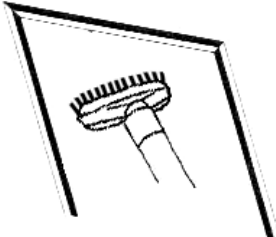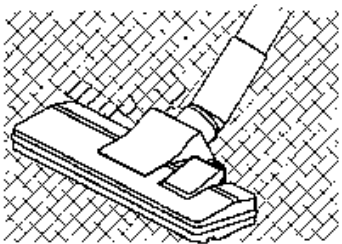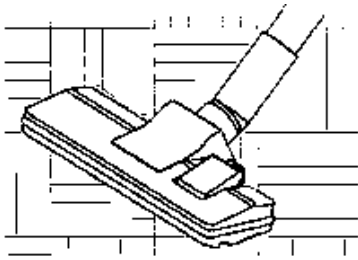
	<ul style="list-style-type: none"> ● Accessoire pour fentes : <p>Pour le nettoyage des bords de coins et des tiroirs, etc. Là où il est difficile de parvenir, comme dans les fentes, les claviers, les rayons de bibliothèque et les fenêtres.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● Brosse pour canapé : <p>Pour le nettoyage des lits, canapés, divans, etc.</p>
<p>Utilisation du sélecteur sur la brosse à parquet :</p> <p>Poils déployés pour les tapis</p> <p>Poils rétractés pour les sols durs</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	

● Si le tuyau coudé est obstrué :

L'insérer dans l'entrée d'air et mettre en marche l'appareil.

Poignée


Bac à poussière

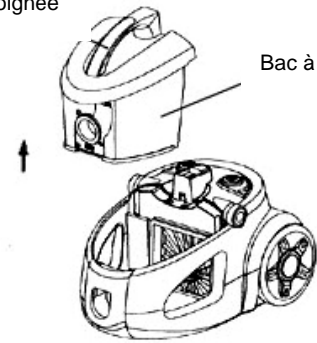


Nettoyage et maintenance

● Vidange du bac à poussière

Après avoir retiré le tuyau souple, appuyer sur le bouton de verrouillage du couvercle et ouvrir le bac à poussière.
Enlever le filtre à poussière du bac.
Replacer le filtre dans le bac.
Refermer le bac à poussière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

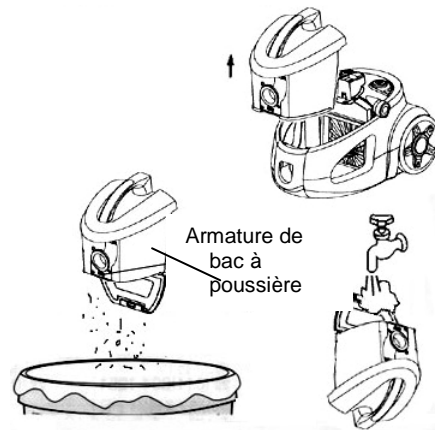

• Pour changer de filtre

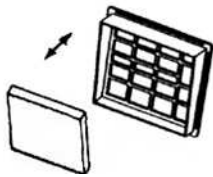

Pour remplacer le filtre du moteur :


Ouvrir le bac à poussière et retirer le filtre du moteur.
Fixer le nouveau filtre en position.



Pour remplacer le filtre de sortie :

Détacher la grille en tirant fermement vers l'extérieur de l'appareil, retirer le filtre de sortie et le remplacer par le nouveau filtre.
Refixer la grille.

Pour nettoyer le filtre :

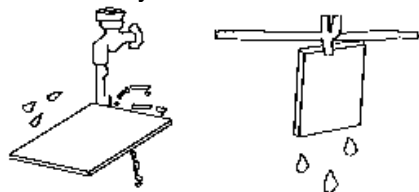

Nettoyer le filtre dans l'eau et le laisser sécher complètement avant de le remettre en place.

Détection des défauts :

Avant de contacter notre centre de maintenance, vérifier les points suivants :

Problème	Cause possible	Action
Le moteur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">- Cordon d'alimentation mal enfoncé dans la prise- Prise endommagée- Interrupteur de l'aspirateur en mauvaise position	<ul style="list-style-type: none">- Mieux enfoncer- Vérifier la prise- Mettre l'appareil sur Marche
La puissance d'aspiration est faible	<ul style="list-style-type: none">- appareil bouché- le filtre à poussière a besoin d'être nettoyé- le bac à poussière n'est pas en place- filtre obstrué	<ul style="list-style-type: none">- éliminer la cause de blocage- nettoyer le filtre à poussière- Fermer le bac à poussière- Nettoyer le filtre
Le câble ne peut pas être rembobiné complètement	Le câble peut s'être écarté de sa roue	Tirer un peu sur le câble puis rembobiner
Le câble ne peut pas sortir	Le câble peut être enroulé de manière désordonnée	Appuyer sur le bouton de rembobinage et essayer à nouveau
Le réglage de vitesse ne fonctionne pas	L'appareil est défectueux	Réparer l'appareil (par un spécialiste seulement)
Le cordon d'alimentation s'enroule de manière non désirée	Le mécanisme de rembobinage est défectueux	Réparer l'appareil (par un spécialiste seulement)
On ne peut pas fermer le bac à poussière	Le filtre à poussière n'est pas en bonne position	Fixer le bac à poussière et essayer à nouveau