


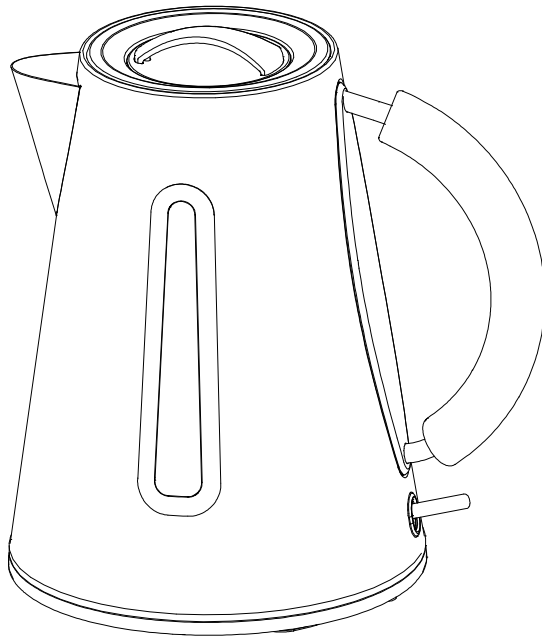

**ROBUSTA**

# MANUEL D'UTILISATEUR



## PRIMA

**ROHS**

**CE**



## **ATTENTION:**

- **Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.**
- **Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.**
- **En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.**




## **PRECAUTIONS IMPORTANTES DE SECURITE**

- Lire toutes ces instructions avant utilisation.
- Avant de raccorder la bouilloire à l'alimentation secteur, vérifier que la tension indiquée sur l'appareil (côté inférieur de la bouilloire et support) correspond à la tension de votre foyer.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ni toucher une surface chaude.
- Ne pas la placer sur un brûleur à gaz ou électrique ou au voisinage de celui-ci ni dans un four chaud.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans rien dedans afin d'éviter d'endommager les éléments chauffants.
- S'assurer que la bouilloire est utilisée sur une surface stable et plane, hors d'atteinte des enfants ; ceci évitera de renverser la bouilloire et empêchera tout dommage et toute blessure.
- Afin de se protéger contre l'incendie, les chocs électriques ou les blessures aux personnes, ne pas immerger le cordon d'alimentation, les fiches électriques ou la bouilloire dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- Quand l'eau est bouillante, ou juste après que l'eau ait fini de bouillir, éviter le contact avec la vapeur s'échappant du bec verseur.
- Prendre toujours soin de verser l'eau bouillante lentement et prudemment sans incliner trop rapidement la bouilloire.
- Être prudent lors du remplissage quand la bouilloire est très chaude.
- Une étroite supervision est nécessaire quand un appareil quelconque est utilisé par des enfants ou au voisinage de ceux-ci.
- Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser la poignée ou le bouton.
- Le support fixe ne doit pas être utilisé pour un autre emploi que celui prévu.

- Lors du fonctionnement, enrrouler l'excès de cordon d'alimentation dans l'intérieur du support afin de raccourcir au maximum la distance entre le support et la prise.
- Procéder avec une attention extrême pour déplacer un appareil contenant de l'eau chaude.
- L'appareil n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants s'amuser avec.
- L'appareil est réservé à l'usage ménager. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- L'emploi d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou une blessure à la personne.
- Débrancher la bouilloire de la prise quand elle n'est pas en utilisation et avant de la nettoyer. Laisser la bouilloire refroidir avant de mettre en place ou d'enlever des éléments et avant de nettoyer l'appareil.
- Pour débrancher, mettre toutes les commandes sur arrêt, puis retirer la fiche de la prise murale..
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un SAV agréé dont la liste figure dans la rubrique SAV sur le site [www.robusta.fr](http://www.robusta.fr)
- Cet appareil est muni d'une fiche de masse. S'assurer que la prise murale de votre foyer est bien mise à la masse.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un but autre que celui prévu.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec le support fourni.
- Si la bouilloire est trop remplie, il peut se produire des projections d'eau bouillante.
- Les enfants doivent être supervisés afin de garantir qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Bien ranger ces instructions.

**EMPLOI MENAGER SEULEMENT**

## DESCRIPTION

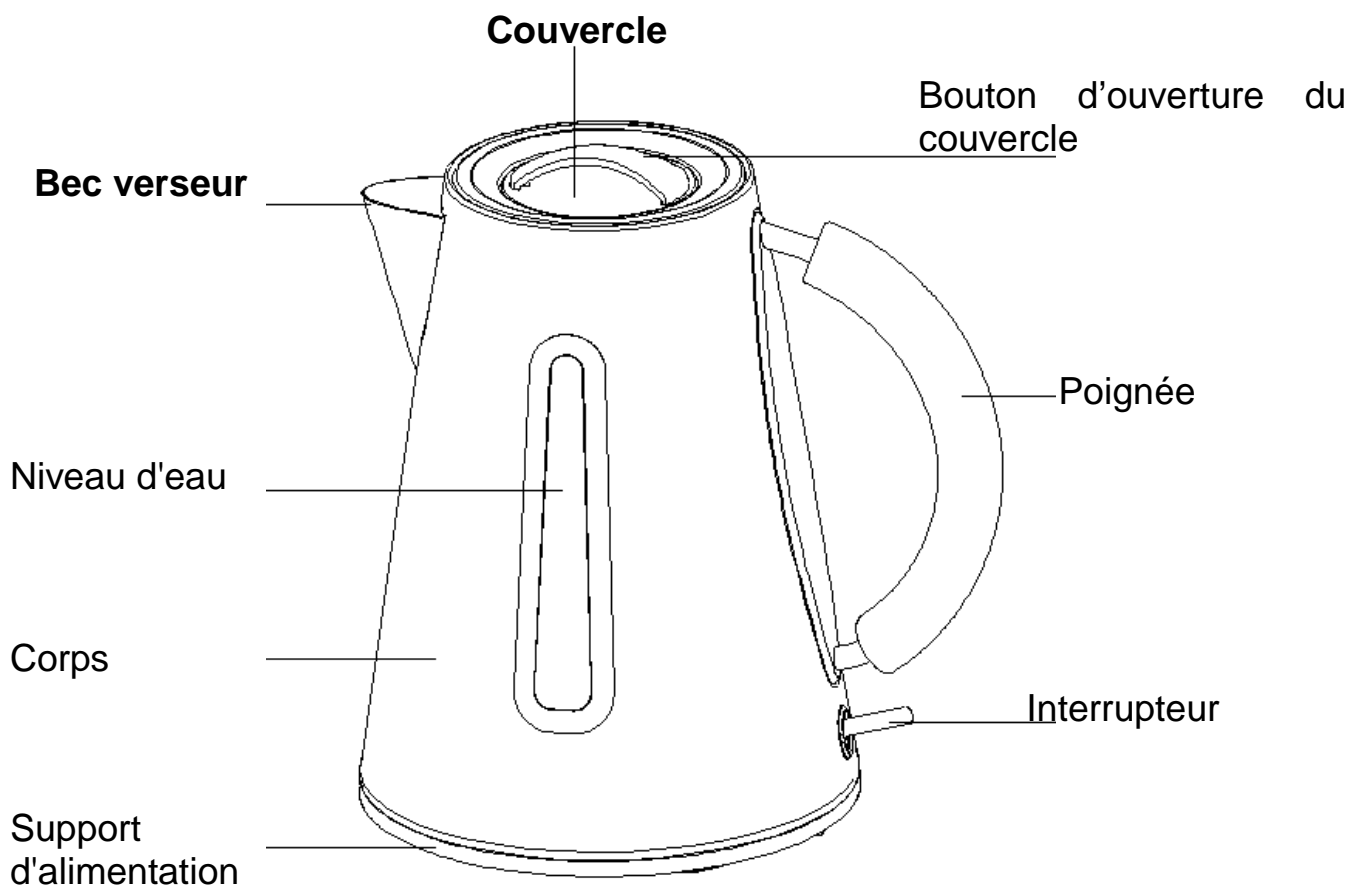

## AVANT D'UTILISER VOTRE BOUILLLOIRE

Si vous utilisez la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de nettoyer celle-ci avant utilisation en faisant bouillir deux fois une pleine bouilloire d'eau et en jetant l'eau après chaque opération. Essuyer la surface avec un chiffon humide.

**NOTE** : la capacité maximale de la bouilloire est de 1,7 l.

## FONCTIONNEMENT DE VOTRE BOUILLLOIRE

1. Pour remplir la bouilloire, la retirer du support d'alimentation et ouvrir le couvercle en appuyant sur le bouton d'ouverture du couvercle, et remplir avec la quantité d'eau désirée. Différemment, on peut remplir la bouilloire par le bec verseur. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser la marque max ou se trouver au-dessous de min. Une quantité insuffisante d'eau peut entraîner l'arrêt de la bouilloire avant que l'eau n'ait bouilli.

**NOTA** : Ne pas remplir d'eau au-dessus du niveau maximal, car ceci pourrait entraîner des projections par le bec verseur lors de l'ébullition. S'assurer que le

couvercle est solidement en place avant de brancher la fiche d'alimentation.

2. Placer la bouilloire sur le support d'alimentation.

3. Brancher la fiche sur une prise d'alimentation. Appuyer sur l'interrupteur ; le voyant va s'allumer. Commencer alors à faire bouillir l'eau, la bouilloire va s'arrêter automatiquement une fois que l'eau aura bouilli.

**NOTA** : S'assurer que l'interrupteur est exempt d'obstructions et que le couvercle est solidement fermé ; la bouilloire ne va pas fonctionner si l'interrupteur est sous contrainte ou si le couvercle est ouvert.

4. Soulever la bouilloire du support d'alimentation et verser ensuite l'eau.

**NOTA** : Opérer prudemment pour verser l'eau à partir de votre bouilloire, du fait que l'eau bouillante brûle.

5. La bouilloire ne va pas rebouillir tant que l'on aura pas à nouveau appuyé sur l'interrupteur. La bouilloire peut être rangée sur le support d'alimentation quand elle n'est pas en utilisation.

## **PROTECTION CONTRE L'EBULLITION A SEC**

Si vous laissez accidentellement la bouilloire fonctionner sans eau, la protection contre l'ébullition à sec va automatiquement couper l'alimentation. Si cela arrive, laisser la bouilloire refroidir avant de la remplir d'eau froide pour une nouvelle ébullition.

## **NETTOYAGE ET MAINTENANCE**

Débrancher toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer.

1. Ne jamais immerger la bouilloire, le cordon d'alimentation ni le support d'alimentation dans l'eau, ni laisser l'humidité entrer en contact avec ces éléments.

2. Essuyer la partie apparente du corps avec un chiffon rugueux et humide ou un produit de nettoyage ; ne jamais employer de produit de nettoyage toxique.

**ATTENTION** : Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques, en acier, en bois ni abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire afin d'éviter la perte du brillant.

## **ELIMINATION DES DEPOTS MINERAUX**

Votre bouilloire doit être détartrée périodiquement du fait que l'eau du robinet peut former du tartre sur le fond de la bouilloire, ce qui entraîne une moindre efficacité du fonctionnement. Vous pouvez utiliser un détartréur du commerce et suivre les instructions indiquées sur l'emballage du détartréur. Différemment, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous en utilisant du vinaigre blanc.

1. Remplir la bouilloire de 3 tasses de vinaigre blanc, en ajoutant ensuite de l'eau selon une quantité telle que le fond de la bouilloire soit complètement recouvert. Laisser la solution toute une nuit dans la bouilloire.

2. Vider ensuite le mélange de la bouilloire, puis remplir celle-ci avec de l'eau proche, faire bouillir et ensuite jeter l'eau. Répéter plusieurs fois jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre ait disparu. On peut enlever toutes les taches restant dans le bec verseur en frottant avec un chiffon humide.

[www.robusta.fr](http://www.robusta.fr)