




MANUEL D'INSTRUCTIONS

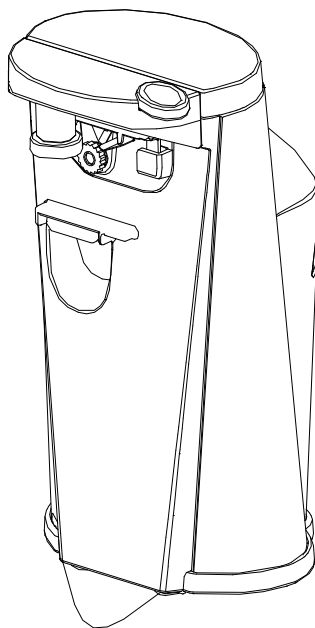


RETRO

ROHS

CE



MISE AU REBUT FAVORABLE A L'ENVIRONNEMENT

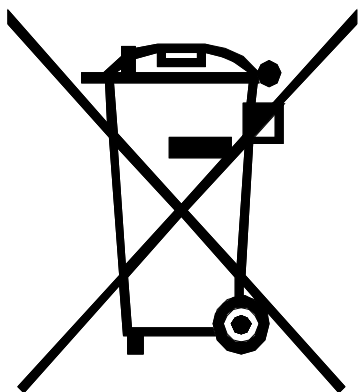

ATTENTION:

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclé

PRECAUTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Quand on utilise des appareils électriques, il est nécessaire de toujours respecter des précautions fondamentales, comprenant les suivantes :

1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
2. Afin de se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ni dans un autre liquide.
3. Débrancher l'appareil de la prise murale quand il n'est pas en utilisation, avant de mettre en place ou de retirer des éléments et avant de le nettoyer.
4. Une étroite supervision est nécessaire quand l'appareil est utilisé par des enfants ou au voisinage de ceux-ci.
5. Eviter d'entrer en contact avec les éléments mobiles.
6. Ne faire fonctionner aucun appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés, ou après des dysfonctionnements de l'appareil, ou s'il est tombé ou a été endommagé d'une manière quelconque. Renvoyer l'appareil au service de maintenance autorisé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.

Consulter sur le site www.robusta.fr la liste des centres agréés dans la rubrique SAV.

7. L'emploi d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou une blessure.

8. Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation sur le bord d'une table ou d'un comptoir ni toucher de surfaces chaudes, y compris une cuisinière.

9. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans un but commercial.

10. Ne pas ouvrir de boîtes sous pression.

11. Ne pas utiliser cet appareil dans un but autre que celui prévu.

12. Ne pas ouvrir de boîtes contenant des liquides inflammables tels que des fluides pour briquets.

13 . Une étroite supervision est nécessaire quand votre appareil est utilisé au voisinage d'enfants ou de personnes infirmes.

14. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf s'il leur a été donné une supervision ou une instruction se rapportant à l'emploi des appareils par une personne responsable de leur sécurité.

15. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

16. Conserver ces instructions

CONNAITRE VOTRE OUVRE-BOITE

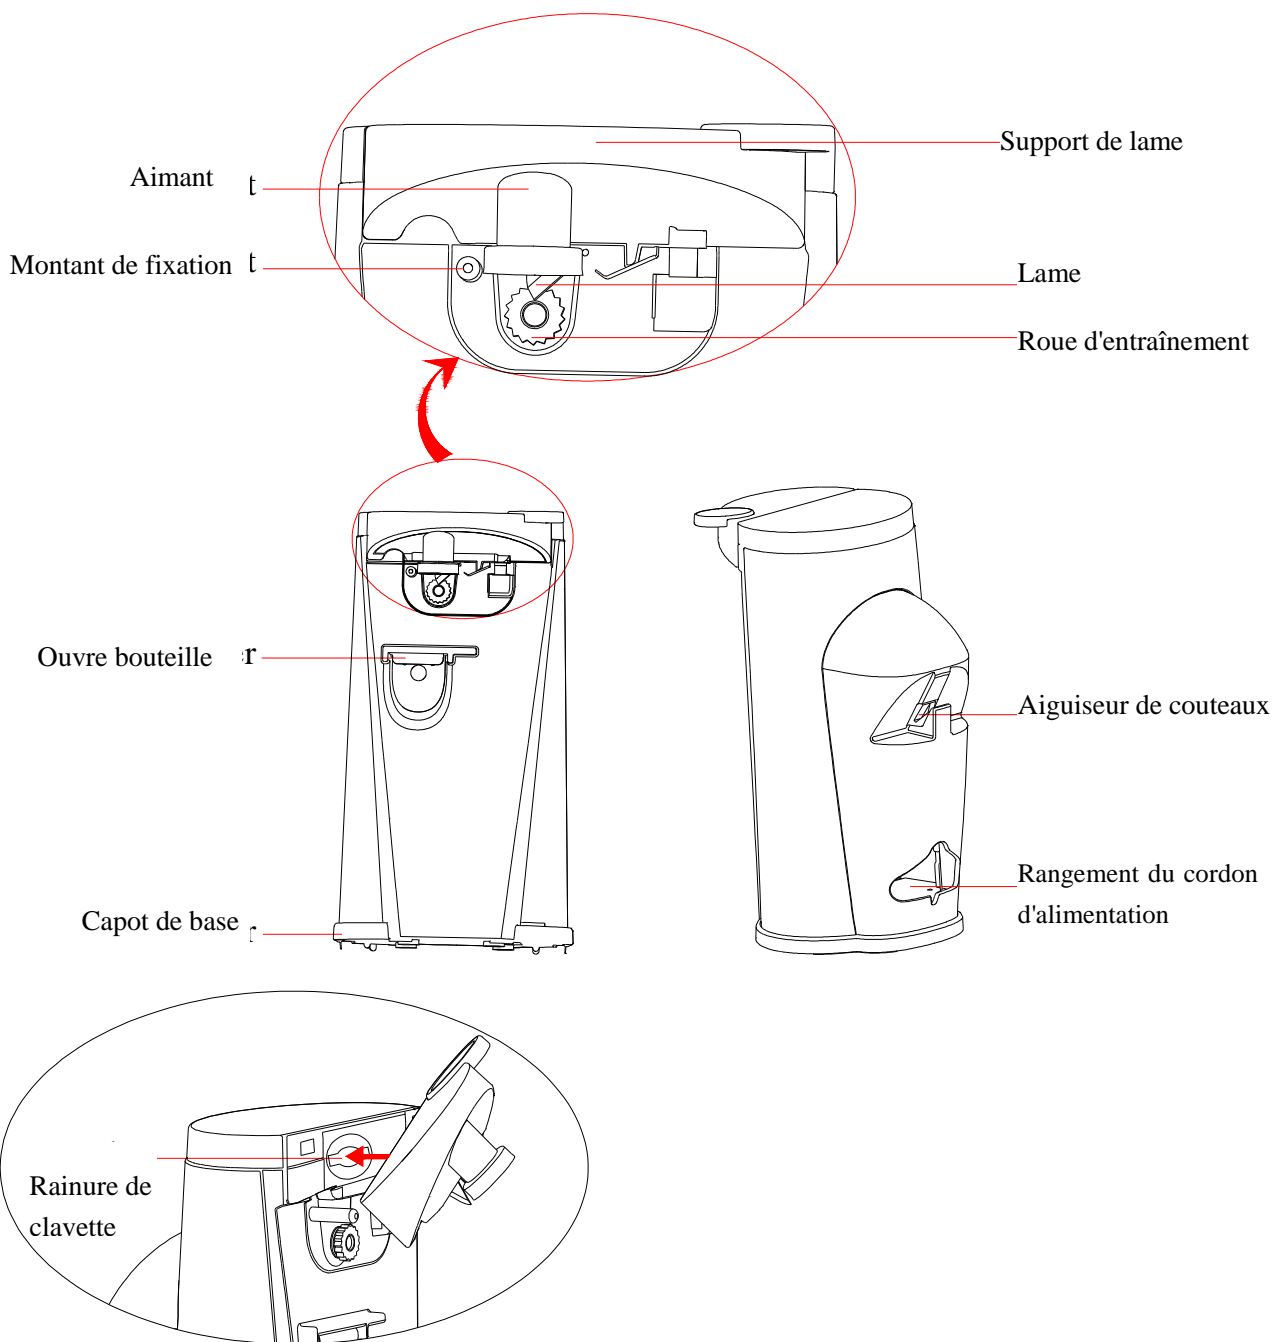


Fig. 1

Fig. 2

1. Fixer les supports de lame sur l'ouvre-boîte. Aligner les pattes de rainure avec la fente de rainure, et les pousser vers l'avant pour les fixer (voir Fig. 1), puis relâcher le support de lame.
2. Soulever le support de lame, incliner la boîte de manière à ce que son rebord se

trouve sous le montant de fixation ; le couvercle de la boîte va être attiré par l'aimant. Puis appuyer vers le bas sur le côté droit du support de lame, en s'assurant que la lame est à l'intérieur du rebord (voir Fig. 3) ; la roue d'entraînement va faire tourner la boîte et la lame va découper celle-ci. Du fait de la caractéristique de non utilisation des mains, il n'est pas nécessaire d'appuyer le support de lame vers le bas ou de le soutenir pendant la découpe. Toutefois, on peut tenir le boîtier de l'ouvre-boîte quand on découpe des boîtes très grandes ou très lourdes.

3. Quand la boîte est ouverte, l'ouvre-boîte s'arrête automatiquement ; pour retirer la boîte, la saisir avec une main et relever le support de lame avec l'autre main.

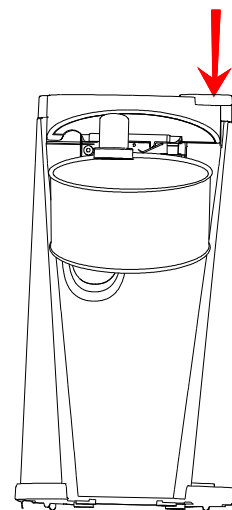


Fig. 3

Attention : Eviter de toucher les bords de coupe de la boîte ou des couvercles, car ceux-ci sont coupants. Détacher avec précaution le couvercle de l'aimant et le jeter.

Nota : Le temps d'ouverture continue de boîte ne doit pas dépasser 4 minutes

4. Il est possible de tasser l'excès de cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil et de la placer dans la rainure pour le stocker de manière pratique.

CONSEILS POUR L'OUVERTURE DES BOITES

1. Cet ouvre-boîte ne doit pas être utilisé pour ouvrir des boîtes conçues pour être ouvertes par un autre procédé, tel que tirette, feuille d'emballage pelable, ou clé rotative. Cet ouvre-boîte n'ouvre pas de boîtes sans rebord ni de boîtes avec des coins.
2. S'il existe une bosse sur le rebord d'une boîte, ouvrir l'autre extrémité ou

commencer l'action de découpe juste au-delà de la bosse. Les boîtes avec de gros sertissages, des rebords irréguliers ou des formes bizarres peuvent entraîner un blocage de l'ouvre-boîte. Si cela se produit, faire tourner légèrement à la main pour aider l'action de découpe.

3. Les boîtes en carton de jus ou aliments surgelés doivent être ouvertes dès leur sortie du congélateur. Les couvercles en aluminium n'adhèrent pas à l'aimant.

POUR OUVRIR LES BOUTEILLES

Débrancher d'abord l'alimentation.

1. Pour ouvrir une bouteille, la saisir et placer la capsule au-dessous du crochet de métal de l'ouvre-bouteille (voir Fig. 4).

Important : S'assurer que le crochet de métal ne se trouve pas au-dessus du col de la bouteille sous peine de risquer de casser le verre. Tenir l'ouvre-boîte d'une main et tirer vers le bas avec l'autre main afin de chasser la capsule.

2. L'ouvre-bouteille sur l'avant de l'appareil n'enlève que Tenir l'ouvre-boîte avec une main

Les capsules métalliques de bouteilles. Ne pas l'utiliser pour des capsules vissées, des pattes à enfoncer ou des anneaux à tirer.


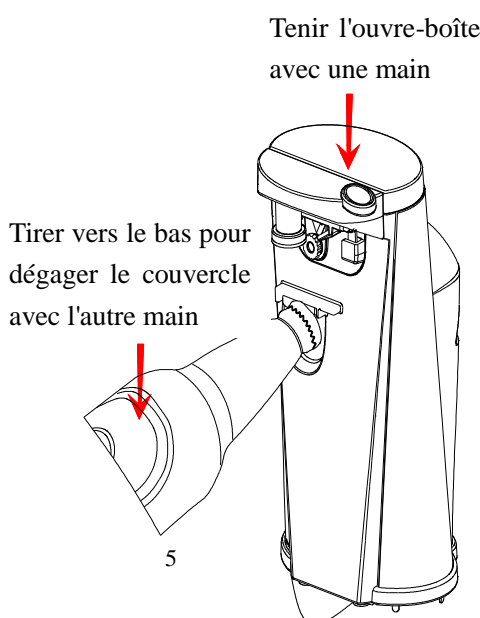


Fig. 4

COMMENT UTILISER L'AIGUISEUR DE COUTEAUX

Débrancher l'alimentation, puis placer le couteau à aiguiser dans la fente de l'aiguiser à couteaux à l'arrière de l'appareil. Pour de meilleurs résultats, aiguiser la totalité de la longueur en exécutant avec précaution un mouvement de va-et-vient (voir Fig. 5) jusqu'à obtention du résultat désiré. Après l'avoir aiguisé, laver et sécher le couteau.

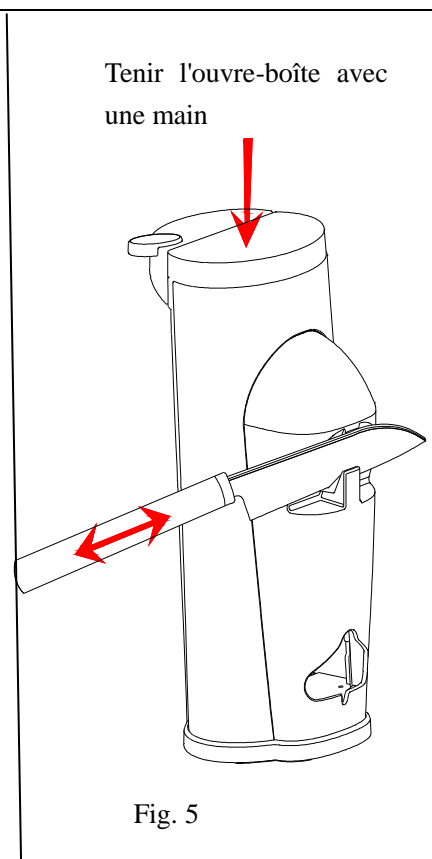

Nota : Utiliser le couteau avec précaution après l'avoir aiguisé..

CONSEILS POUR AIGUISER LES COUTEAUX

1. Nettoyer et sécher les couteaux avant de les aiguiser.
2. Ne pas tenter d'aiguiser de lames en dents de scie ; cela affaiblirait leurs bords.
3. Ne pas tenter d'aiguiser des ciseaux.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Avant de nettoyer un élément quelconque de l'ouvre-boîte, débrancher le cordon d'alimentation.
2. Pour retirer la lame afin de faciliter son nettoyage, soulever le support de lame et extraire l'ensemble de lame. On peut laver l'ensemble à la main dans de l'eau savonneuse, et rincer ou essuyer avec une éponge et sécher complètement. Il NE doit PAS être lavé au lave-vaisselle. Inverser le processus pour remettre en place

l'ensemble de lame.

3. Avant de remettre en place l'ensemble de lame, essuyer le corps de l'ouvre-boîte et la zone autour de la roue d'entraînement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement humides. Pour enlever les taches tenaces, essuyer les surfaces avec un tampon en nylon ou en maille et de l'eau savonneuse. Poursuivre avec un chiffon humide propre. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasives sur aucun élément de l'ouvre-boîte sous peine d'en endommager la finition.
4. Ne pas immerger la partie principale de l'ouvre-boîte dans l'eau sous peine de donner naissance à un choc électrique.

www.robusta.fr