




ROBUSTA

Breeze


Aspirateur traîneau

Manuel d'utilisation

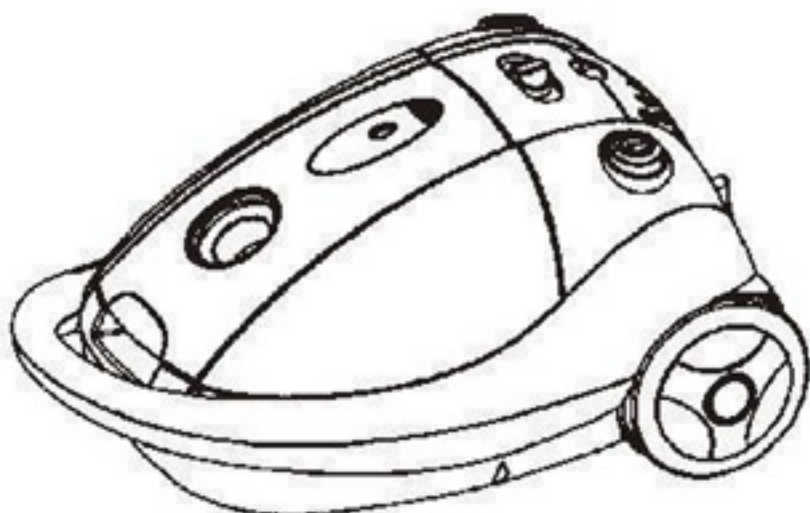

Caractéristiques :

- Puissance 2000 W
- Enrouleur automatique du cordon
- Compartiment accessoire
- Roue multidirectionnelle
- Indicateur sac plein
- Sac lavable
- Variateur de puissance électronique

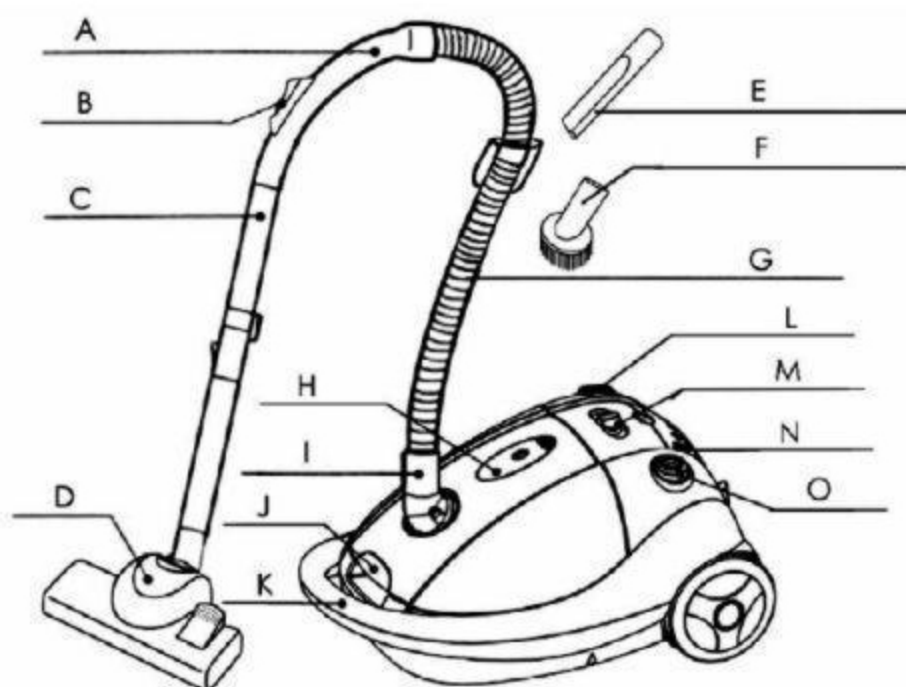

- A. manche
- B. orifice entrée d'air
- C. tube télescopique extensible
- D. brosse parquet
- E. petit suceur plat
- F. brosse pour meubles

- G. tube flexible
- H. indicateur de remplissage du sac
- I. branchement flexible
- J. bouton ouverture du capot
- K. poignée de transport
- L. bouton de l'enrouleur du câble
- M. variateur de puissance
- N. sortie d'air
- O. interrupteur marche et arrêt

Précautions :

- Lire attentivement ce manuel avant la première utilisation
- Vérifiez si la tension du réseau correspond bien à celui indiqué sur l'appareil.
- Cet appareil est strictement réservé à l'usage domestique. Utilisez le comme décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer :

De l'eau ou autre liquide



des objets pointus



-Ne pas aspirer des allumettes, mégots ou cendriers chauds.



-Ne pas aspirer des objets pointus tels que épingle, clou, agraffe ou autres objets.

-Gardez l'appareil loin de toute source de chaleur.



-Ne pas obstruer l'arrivée d'air.



-Ne pas faire rouler l'appareil sur le câble.



-Débranchez l'appareil après usage ou avant de procéder au nettoyage.

-Vérifiez de temps en temps votre flexible et changez le si nécessaire.

- Si le câble est détérioré, faites le remplacer par une personne qualifiée ou revendeur agréé. Ne pas tenter de le réparer par vous-même.
- Nettoyez votre appareil à l'aide d'un chiffon mouillé. N'utilisez aucun autre produit.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en utilisation ou avant de procéder au changement du sac ou du filtre d'air.
- Gardez cet appareil loin de la portée des enfants et des personnes non responsables.
- Ne pas essayer de mettre en marche l'aspirateur s'il présente une défaillance.
- N'utilisez pas l'appareil près des sources de chaleur.
- Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Veillez à ne pas diriger l'embout d'aspiration en direction de personne ou animaux tout particulièrement en direction des yeux ou des oreilles.


Prêt à l'emploi :

Connectez l'embout du flexible dans l'orifice situé sur le capot jusqu'au Déclit vous indiquant le blocage.

Assemblez la crosse du flexible sur le tube télescopique.

Montez la brosse choisie à l'extrémité du tube télescopique.

La longueur du tube télescopique est réglable en fonction de la taille de l'utilisateur. Pour cela faites coulisser sur le bouton de verrouillage en direction du tube télescopique et ajustez la longueur.

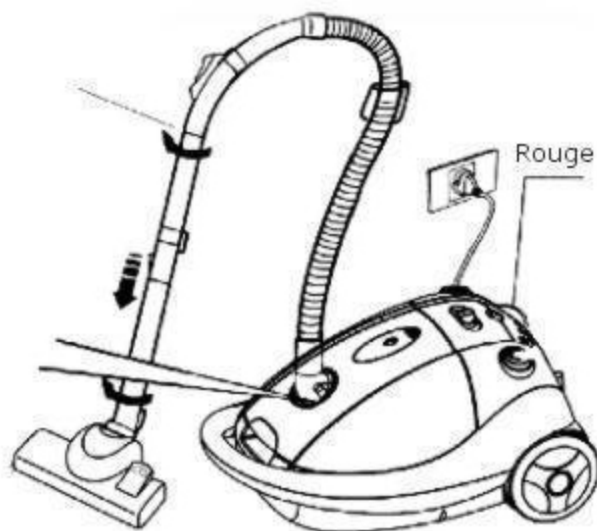




Utilisation :

Avant la mise en marche, tirez sur la prise pour obtenir la longueur du câble désiré. Une marque jaune vous indique que vous avez atteint la limite idéale. La marque rouge indique la limite maximale à ne pas dépasser. Ne pas dépasser la limite rouge au risque d'endommager l'enrouleur et dans ce cas la garantie sera caduque.

- Mettez en marche en appuyant légèrement sur la pédale MARCHE/ARRET (ON/OFF). Pressez à nouveau pour couper le courant.
- La puissance d'aspiration peut être ajustée électroniquement à l'aide du bouton de réglage mais aussi manuellement à la poignée.
- Vous pouvez utiliser une puissance faible pour les voilages, les meubles et autres surfaces délicates et un maximum de puissance pour les tapis, moquettes et parquets.

Puissances :
-Maximum vers le bas
-Minimum vers le haut

Puissances :
-Maximum à droite
-Minimum à gauche

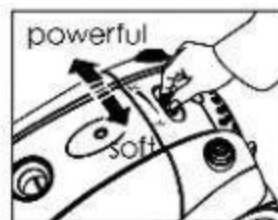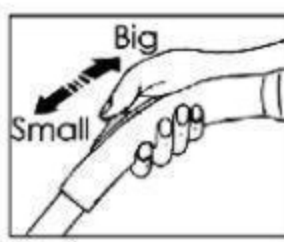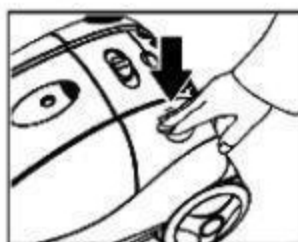

Accessoires:

Le suceur combiné à 2 positions vous permet de nettoyer toutes les surfaces avec grande facilité. Surfaces lisses ou tapis moquette en changeant la position de la brosse :

- Position brosse rentrée pour tapis et moquettes.
- Position brosse sortie pour carrelage et parquets (sols lisses).



Brosse ronde pour nettoyer meubles, canapés et sofas.

Pour nettoyer des coins difficiles d'accès.



Fermeture:

Pour éteindre l'appareil, pressez sur le bouton ON/OFF et débranchez l'appareil. Pressez sur le bouton de l'enrouleur en vous aidant d'une main pour le guider.




Indications :

Le témoin de remplissage du sac vous indique quand le remplacement du sac est nécessaire (il devient rouge).

Attention il peut devenir rouge si le sac est obstrué par un objet bloquant l'aspiration. Dégagez l'objet.

Il peut passer au rouge sur une moquette épaisse, il suffit de décoller la brosse de la surface aspirée.

le témoin lumineux vert indique que l'appareil peut fonctionner normalement.

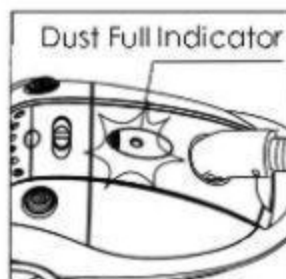


Entretiens :

1. remplacez le sac à poussière :
 - remplacez ou nettoyez le sac quant il est plein.

- Ouvrez le capot de l'appareil en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
- Retirez le sac du compartiment.
- Si le sac est en papier est usé, jetez le à la poubelle. Si le sac est en tissu : videz-le et lavez-le.

Installer le sac à poussière :

- Pour remettre le sac dans l'appareil, procéder inversement en tenant compte de la direction indiquée sur le sac.
- Assurez vous que le sac est correctement positionné c'est-à-dire que l'orifice de sa cartonnette se trouve en face de l'orifice de connexion du flexible.
- Refermez le capot et appuyez légèrement pour le bloquer.

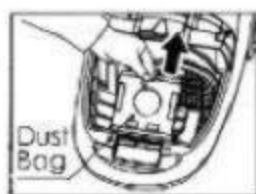

• **Nettoyage du filtre :**

Pour nettoyer ou changer le filtre, détacher la grille en tirant fermement.




Le système de filtration comprend :

- Un double filtre de protection moteur (dans le bac à poussières)
- Un filtre à air HEPA pour retenir les particules de poussières de l'appareil

Il est nécessaire de changer ces filtres de façon régulière tous les 3 mois (selon l'usage fréquent de l'appareil) afin d'éviter tout problème de dysfonctionnement.



Ne laver le filtre qu'à l'eau. Il est nécessaire qu'il soit sec avant de le remettre en place.

Notice : NE lavez ni séchez le sac dans la machine. Lavez le à l'eau tiède et séchez le à l'air libre.

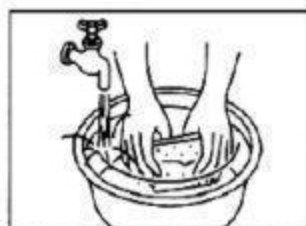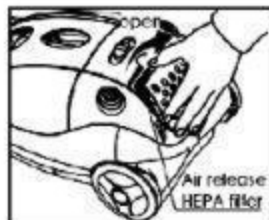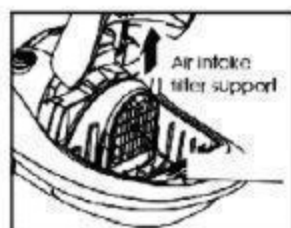

Nettoyage :


Vous pouvez nettoyer l'aspirateur et tous les accessoires en plastique avec un nettoyant pour plastique courant, vendu dans le commerce.

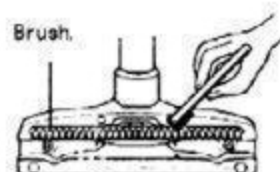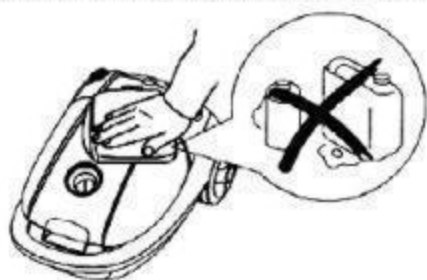

Si vous possédez un autre aspirateur, il est conseillé d'aspirer l'intérieur du compartiment à poussière ou simplement le nettoyer tous les mois à l'aide d'un chiffon sec ou un pinceau.

Rangement :

Un logement est prévu sous votre appareil pour recevoir la tubulure de votre suceur combiné. Mettez le en position verticale et faites glisser la tubulure dans le logement prévu à cet effet.

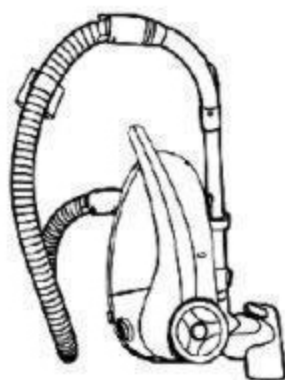

Solutions :

Troubles	causes	Solutions
Le moteur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">- la prise est mal branchée- Le filtre est bloqué	<ul style="list-style-type: none">- branchez-la- nettoyez le
La puissance diminue	<ul style="list-style-type: none">- Le filtre est bloqué- Le sac est plein- Un objet obstrue l'arrivée d'air	<ul style="list-style-type: none">- nettoyez le- changez ou nettoyer- retirez le
L'appareil chauffe	<ul style="list-style-type: none">- Il est normal que l'appareil chauffe un peu.	

Circuit :

