


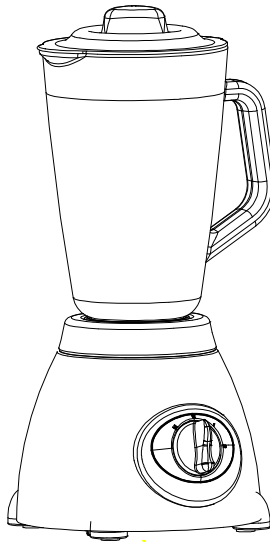

BLENDER

Cerise II



MANUEL D'UTILISATION



Spécifications

Voltage	230V
puissance	500W
Frequence	50Hz


Sécurité

- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le courant électrique utilisé est pareil à celui indiqué sur votre machine
- Cet appareil est conforme aux normes de la CE et directives RoHS
- Retirer tous les emballages
- Lavez les différents éléments (se référer à la partie nettoyage)
- Eteignez toujours votre appareil avant de retirer ou d'adapter des éléments.
- Evitez tout ustensile sur le mélangeur quand il est en place sur le bloc moteur.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.
- Cet appareil est réservé uniquement à l'usage domestique.
- Pour retirer le mélangeur du bloc moteur, assurez vous que l'appareil est arrêté
- Gardez cet appareil loin de la portée des enfants.
- Evitez de laisser l'appareil en marche sans surveillance
- N'utilisez pas d'accessoires non fournis avec cet appareil.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé, faites le réparer par un SAV agréé.

- Vérifiez votre câble et procéder à son remplacement si nécessaire par une personne qualifiée.
- Eloignez vos mains des lames. Elles sont tranchantes.
- Il est formellement interdit pour des raisons de sécurité de mélanger des liquides chauds tels que jus de viande ou boissons lactées.
- Pour les liquides chauds laissez-les se refroidir avant de les mélanger.
- Veillez à ce que le couvercle et sa double fermeture soient bien fixés sinon vous risquez une projection.
- Ne faites fonctionner le mélangeur que si le couvercle est en place.
- Eviter de dépasser la limite autorisée de 1,5L telle que indiquée sur le mélangeur.
- Ne jamais mettre un liquide bouillant dans le pichet en verre au risque de le faire exploser
- Ne pas faire fonctionner un appareil quelconque avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil, ou si celui-ci a été endommagé d'une manière quelconque. Renvoyer l'appareil à un organisme de maintenance autorisé pour examen, réparation ou réglage. La liste de tous les centres agréés se trouvent sur le site www.robusta.fr rubrique SAV

- Ne jamais utiliser l'appareil si la carafe présente des signes quelconques de fissuration Utiliser seulement la carafe avec cet appareil. L'employer avec précaution du fait que la carafe est très fragile
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf s'il leur est prodigué une supervision ou si elles ont reçu une instruction concernant l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.

Composants:

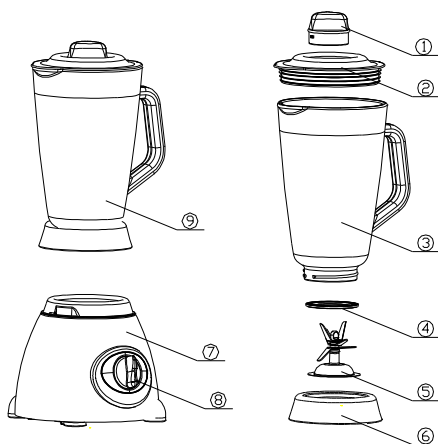

1. Bouchon de remplissage
2. Couvercle
3. Pichet en verre
4. - bague d'étanchéité
5. Lame & base de lame
6. Unité porte pichet
7. base
8. -Interrupteur
9. pichet verre assemblé

UTILISATION

Enclenchez la lame sur son socle , vissez le pichet sur l'unité porte-lames . Placez le bouchon de remplissage sur le couvercle de verrouillage et tournez de 30° dans le sens de l'aiguille d'une montre . Le pichet doit solidement être fixé à son unité.

Mettez vos ingrédients dans le pichet

Placez le pichet sur le bloc moteur

CHOIX DES VITESSES :

Assurez vous que l'appareil est branché.

Sélectionnez une vitesse en fonction du type d'ingrédients

- Vitesse 1 : généralement utilisée pour la mousse de lait et des mélanges légers p.e milk shake, œufs brouillés
- Vitesse 2 : pour des mélanges plus épais p.e soupes, sauces

Si vous avez un doute sur la vitesse à choisir, il est recommandé d'utiliser la vitesse 2.

La touche PULSE met en marche le moteur en mode arrêt/marche. Tant que vous appuyez sur le bouton, le moteur continue à tourner.

Mettre en position 0 pour éteindre le moteur.

CONSEILS :

Ne faites jamais fonctionner votre appareil plus de 2 minutes. Laissez toujours un temps de repos de 1 minute.

- Si le mélangeur n'est pas bien mis en place, l'appareil ne fonctionnera pas.


- Evitez d'introduire des ingrédients secs dans le mélangeur. Si nécessaire coupez les en morceaux, mettez l'appareil en marche, retirez le bouchon de remplissage et introduisez les un par un par.
- Posez toujours une main sur le couvercle et videz régulièrement.
- Ne pas mélanger d'ingrédients congelés, cassez les avant de les mettre dans le pichet.
- Pour monter une mayonnaise, mettez tous les ingrédients dans le récipient à l'exception de l'huile que vous introduirez lentement par l'orifice du couvercle.
- En cas de difficulté à mélanger, ajoutez davantage de liquide.

NETTOYAGE :

- Eteignez et débranchez l'appareil avant de procéder à son nettoyage
- Evitez tout contact du bloc moteur, cordon et prise avec l'eau.
- Videz le pichet avant de le dévisser
- Le pichet en verre peut être lavé au lave vaisselle
- Pour nettoyer le bloc moteur, utilisez un linge humide.
- Toutes les autres parties de l'appareil à l'exception du bloc moteur sont à laver à la main.
- Auto nettoyage :
 - verser 500ml d'eau chaude savonneuse dans le mélangeur.
 - Appuyez sur la touche « pulse » pendant quelques secondes.
 - Rincez puis démontez et nettoyez les lames

- Séchez les pièces

MISE AU REBUT FAVORABLE A L'ENVIRONNEMENT

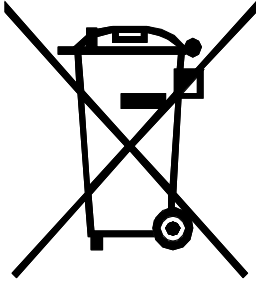

ATTENTION:

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclé

www.robusta.fr