




Blender **DUTY**

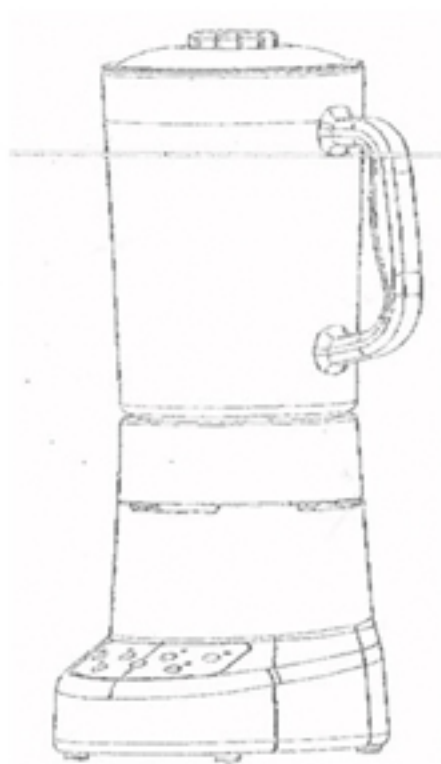

Manuel d'utilisation



Protection de l'environnement :

L'emballage de votre produit est composé de matériaux recyclables, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence.

Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.

Vous pouvez également le remettre à un point de collecte spécialisé prévu à cet effet.

SPECIFICATIONS


Voltage	230V
Watt	500W
Fréquence	50Hz

Sécurité

- Avant d'utiliser l'appareil, assurez vous que le courant électrique utilisé est pareil à celui indiqué sur votre machine.
- Cet appareil est conforme aux normes de la CE et RoHS.
- Retirer tous les emballages
- Lavez les différents éléments (se référer à la partie nettoyage)
- Eteignez toujours votre appareil en pressant sur le bouton « On/Off » avant de retirer les éléments.
- Evitez tout ustensile sur le mélangeur quant il est en place sur le bloc moteur.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.
- Cet appareil est réservé uniquement à l'usage domestique.
- Pour retirer le mélangeur du bloc moteur, assurez vous que l'appareil est arrêté
- Gardez cet appareil loin de la portée des enfants.
- Evitez de laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- N'utilisez pas d'accessoires non fournis avec cet appareil.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé, faites le réparer par un SAV agréé ROBUSTA le plus proche de votre domicile.
- Pressez sur le bouton « On/Off » et votre appareil est en marche. Un indicateur lumineux s'allume.
- Choisissez la vitesse en fonction du type d'aliments. Pressez sur le bouton approprié, une lumière verte indiquera qu'il est prêt à l'emploi.

- Les boutons « Stir » et « chop » représentent les vitesses la plus lente et la moins lente.
- Les boutons « Mix » et « Pureen » représentent respectivement les vitesses rapide et plus rapide.
- Pour utiliser instantanément la vitesse la plus rapide vous pouvez directement sélectionner le bouton « pulse ».
- « Ice crush » représente la vitesse intermédiaire, elle peut être utilisée pour piler de la glace.
- Vérifiez votre câble et procéder à son remplacement si nécessaire par le service SAV le plus proche de votre domicile..
- Eloignez vos mains des lames. Elles sont tranchantes.
- Il est formellement interdit pour des raisons de sécurité de mélanger des liquides chauds tels que jus de viande ou boissons lactées.
- Pour les liquides chauds laissez les se refroidir avant de les mélanger.
- Veillez à ce que le couvercle et sa double fermeture soient bien fixés sinon vous risquez une projection.
- Ne faites fonctionner le mélangeur que si le couvercle est en place.
- Eviter de dépasser la limite autorisée de 1,8L telle que indiquée sur le pichet en verre.

COMPOSANTS

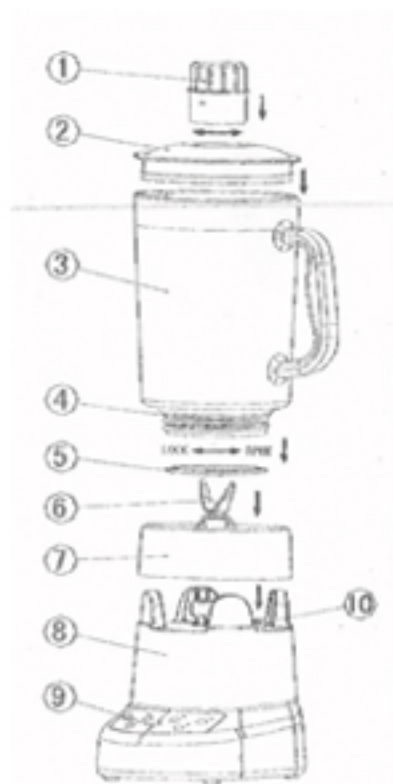

- 1- bouchon de remplissage
- 2- couvercle de verrouillage
- 3- pichet en verre
- 4- verrouillage du pichet en verre
- 5- bague d'étanchéité
- 6- lame
- 7- unité porte pichet
- 8- bloc moteur
- 9- boutons de commandes
- 10- clic

Nettoyage et maintenance :

- Il est particulièrement recommandé de nettoyer l'appareil immédiatement après chaque utilisation.
- Verser l'équivalent d'un verre d'eau tiède avec du liquide vaisselle dans le pichet de verre et appuyer sur le bouton « pulse ».
- Débrancher l'appareil et laver séparément le bouchon de remplissage, le couvercle de verrouillage, la lame et l'unité porte pichet.
- Faites très attention en lavant la lame ; elle est très tranchante.
- L'utilisation d'eau chaude ou produit chimique est fortement déconseillée.
- Garder l'appareil loin de toute source de chaleur.

www.robusta.fr